TOSHIBA

The power to open people's eyes

42PW23P

televisão a cores

manual do proprietário

Índice

CONFIGURAÇÃO

Para sua segurança – Alguns dos procedimentos *que deve fazer* e *que não deve faze* a ter em atenção 3
Instalação e outros pontos a seguir 4
O comando à distância da sua nova televisãol – um guia visual 5
Ligar e acender a sua nova televisão 6
Escolher a língua e o sistema, Sintonização automática 7
Sintonizar a sua televisão manualmente – uma alternativa à *Auto instalação* 8
Ordenar posições de programas 9
Sintonização fina manual, saltar programas 10

UTILIZAR A SUA TELEVISÃO

Comandos gerais – mudar a posição do programa 11
Comandos de som – volume, som desligado, bass boost, graves/agudos/balanço 11
Visualização em ecrã panorâmico 12
Comandos da imagem – ajustar a posição da imagem, formato automático, preferências de imagem, redução de ruído (NR) 13

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

O temporizador e a visualização da hora – programar a televisão para se ligar/desligar e a visualização da hora 14
Bloqueio – desactivar os botões na parte da frente da televisão 14
Transmissões estéreo e bilingues – transmissões em estéreo ou em duas línguas 14
Conexão AV e selecção de entrada – terminais de entrada e de saída para o equipamento ligado 15

TELETEXTO

Configuração 16
Modos Automático e Lista 17
Botões de controlo 18

LIGAR OUTROS EQUIPAMENTOS

Ligações e comandos dianteiros 19
Ligações traseiras 20

PARA SUA ORIENTAÇÃO

Os menus no ecrã – uma visualização dos principais menus no ecrã para sua consulta 21
Perguntas e respostas 22

OUTRAS INFORMAÇÕES

Índice, especificações e acessórios – informação sobre a sua televisão 24

Para sua segurança

Este equipamento foi concebido e fabricado para satisfazer as normas de segurança internacionais mas, como qualquer equipamento eléctrico, deve-se ter cuidado na sua utilização para se obterem os melhores resultados e se garantir a segurança. Assim, queira ler os seguintes pontos para sua própria segurança. São de natureza geral, com o intuito de o ajudar com todos os seus produtos electrónicos de consumo e alguns dos pontos podem não se aplicar aos artigos que acabou de adquirir.

Circulação do ar...

Deixe pelo menos um espaço de 10 cm em torno da televisão para permitir uma ventilação adequada. Isto irá evitar o sobreaquecimento da televisão e a possível avaria consequente da mesma. Locais com pó devem ser evitados.

Danos provocados pelo calor...

Podem ocorrer avarias se deixar a televisão exposta à luz directa do sol ou próximo de um aquecedor. Evite locais expostos a temperaturas extremamente altas ou a humidade, ou locais onde a temperatura é passível de descer abaixo dos 5°C (41°F).

Alimentação eléctrica de rede...

A alimentação eléctrica de rede de que este equipamento necessita é de 230v CA a 50Hz. Nunca o ligue a uma ligação de CC ou a qualquer outra fonte de alimentação. DEVE assegurar-se que a televisão não está em cima do cabo de alimentação eléctrica. NÃO DEVE cortar a ficha de alimentação eléctrica deste equipamento, esta incorpora um Filtro de Interferência de Rádio especial, cuja remoção iria prejudicar o seu desempenho. EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE UM ELECTRICISTA QUALIFICADO.

O que deve fazer...

DEVE ler as instruções de funcionamento antes de tentar utilizar o equipamento.

DEVE assegurar-se de que todas as ligações eléctricas (incluindo a ficha de alimentação da rede, os cabos de extensão e as interligações entre peças de equipamento) estão bem feitas e que estão de acordo com as instruções dos fabricantes. Desligue e retire a ficha da rede antes de efectuar ou de alterar quaisquer ligações.

DEVE consultar o seu representante Toshiba quando tiver dúvidas sobre a instalação, o funcionamento ou a segurança do seu equipamento.

DEVE ter cuidado com os painéis de vidro ou as portas do equipamento.

Não deve...

NÃO DEVE remover nenhuma tampa fixa uma vez que pode ficar exposto a tensões perigosas.

NÃO DEVE obstrua as aberturas de ventilação do equipamento com objectos como jornais, toalhas, cortinas, etc. O sobreaquecimento poderá danificar e reduzir a vida útil do equipamento.

NÃO DEVE deixe que o equipamento eléctrico fique exposto a pingos ou salpicos nem que objectos cheios de líquidos como, por exemplo, jarras sejam colocados em cima do equipamento.

NÃO DEVE coloque objectos quentes ou fontes de chamas nuas como, por exemplo, velas ou lamparinas em cima ou perto do equipamento. As temperaturas elevadas podem derreter o plástico e provocar incêndios.

NÃO DEVE fazer uso de suportes improvisados e NUNCA deve fixar as pernas com parafusos de madeira. Para assegurar uma segurança completa, coloque sempre o suporte ou as pernas aprovadas pelo fabricante com os fixadores fornecidos de acordo com as instruções.

NÃO DEVE escutar os auscultadores com o volume alto, uma vez que isso pode provocar danos permanentes na sua audição.

NÃO DEVE deixar o equipamento ligado quando não está a utilizá-lo, a menos que este tenha sido concebido especificamente para funcionamento não vigiado ou tenha um modo "standby". Desligue utilizando o interruptor do equipamento e certifique-se de que a sua família sabe como efectuar este procedimento. Pode ser necessário efectuar preparativos especiais para pessoas doentes ou deficientes.

NÃO DEVE continuar a operar o equipamento se tiver dúvidas sobre o seu funcionamento correcto, ou se estiver danificado de qualquer modo - desligue-o, retire a ficha de alimentação de rede e contacte o seu representante Toshiba.

ACIMA DE TUDO – NUNCA deixe ninguém, especialmente crianças, meterem objectos em orifícios, ranhuras ou quaisquer outras aberturas na caixa – tal poderá provocar um choque eléctrico fatal.

NUNCA adivinhe ou arrisque com equipamento eléctrico de qualquer tipo – mais vale prevenir que remediar.

Instalação e outros pontos a seguir

Onde instalar...

Coloque a televisão longe da luz directa do sol e de luzes fortes. Recomenda-se uma iluminação suave e indirecta para uma visualização confortável. Coloque a televisão directamente no chão ou numa plataforma firme. A superfície de montagem deve ser plana e segura. Se instalar a televisão num revestimento de chão macio, certifique-se de que o revestimento não será danificado pelo peso da televisão.

Utilize cortinados ou persianas para evitar que a luz directa do sol incida sobre o ecrã.

Tenha sempre muito cuidado quando mover esta televisão uma vez que pode deixar marcas em superfícies de chão polidas ou danificar os revestimentos do chão.

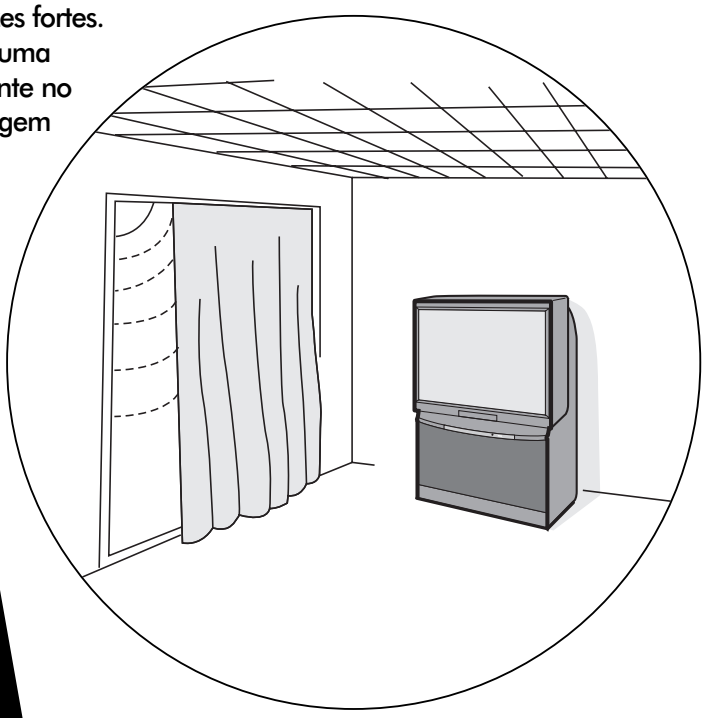

AVISO!
NUNCA DEIXE UMA IMAGEM FIXA NO ECRÃ.

Se forem deixadas no ecrã da televisão durante muito tempo imagens fixas criadas pelo TELETEXTO, LOGOTIPOS DE IDENTIFICAÇÃO DE CANAIS, VISUALIZAÇÃO DO COMPUTADOR, JOGOS DE VÍDEO, MENUS NO ECRÃ, etc., essas imagens ficarão permanentemente impregnadas.

Se utilizar a sua televisão para visualizar imagens fixas completamente, ou imagens em movimento que tenham uma imagem fixa sobreposta, por exemplo, logotipos de redes transmissoras, é sempre aconselhável que reduza as definições tanto de brilho como de contraste.

ESTA AVARIA É DE REPARAÇÃO DISPENDIOSA E NÃO ESTÁ COBERTA PELA GARANTIA UMA VEZ QUE É O RESULTADO DE UTILIZAÇÃO INCORRECTA.

Limpar o ecrã e a caixa...

Depois de desligar o aparelho da corrente eléctrica, limpe o ecrã e a caixa com um pano seco e macio. Recomendamos que não utilize polimentos ou solventes de marca no ecrã ou na caixa uma vez que tal pode provocar danos.

Eliminação...

Quando o aparelho atingir o fim da sua vida útil elimine-o de acordo com os Regulamentos Governamentais Locais ou num centro de reciclagem.

O comando à distância da sua nova televisãol

Referência simples e visual dos botões do seu comando à distância...

Para fazer aparecer informação no ecrã e para a função inicial do teletexto

Botões de números

Para regressar ao programa anterior

Preferências de imagem seleccionáveis

Menus no ecrã

Não existe a função neste modelo

Para seleccionar o modo

Para visualizar teletexto

Para modo Ligado/"Standby"

Para seleccionar entradas a partir de fontes externas
Para aceder a sub-páginas quando está no modo de teletexto. ***Este pode funcionar de uma maneira diferente do seu televisor anterior – ver a página 16***

Visualização em ecrã panorâmico

Para sair de Menus

Para alterar as posições dos programas, para cima e para baixo
Para alterar o volume
Quando estiver a utilizar os menus as setas movem o cursor no ecrã para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Prima **OK** *para confirmar a sua selecção*

Botões de comando do teletexto

Bass Boost/Super Woofer

Para retirar completamente o som

... Para referência rápida dos tópicos, consulte o ÍNDICE no fim deste manual.

Quando está no modo VCR ou DVD:
para colocar em PAUSA, *prima* ⏸
para EJECTAR, *prima* ⏏
para SALTAR-REBOBINAR, *prima* ⏮
para SALTAR-AVANÇAR A CASSETE, *prima* ⏭
para REPRODUZIR, *prima* ▶
para PARAR, *prima* ■
para REBOBINAR, *prima* ◀◀
para AVANÇAR A CASSETE, *prima* ▶▶

Quando está no modo TV:
▼ *Não existe a função neste modelo*
I/II *Recepção estéreo/bilingue*
Quando está no modo de teletexto:
Para revelar texto oculto
Para manter um página pretendida
Para ampliar o tamanho de visualização do teletexto
Para seleccionar uma página ao mesmo tempo que visualiza uma imgem normal

As pilhas... e o alcance efectivo do comando…

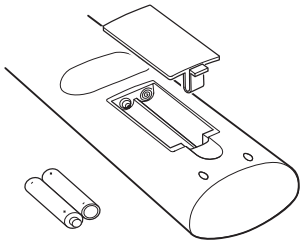

Retire a tampa traseira para ter acesso ao compartimento das pilhas e certifique-se de que as pilhas são colocadas no sentido certo.

As baterias adequadas para este comando são do tipo R03 ou AAA.

Não atire as suas pilhas velhas para o fogo, elimine-as numa área de eliminação designada. Não combine pilhas usadas com pilhas novas ou misture diferentes tipos de pilhas.

O desempenho do comando à distância deteriorar-se-á para além de uma distância de cinco metros ou fora de um ângulo de 30° do centro da televisão.

Ligar e acender a sua nova televisão

Antes de ligar qualquer equipamento externo, desligue todos os interruptores de corrente eléctrica.

As ligações traseiras da televisão…

RECOMENDAMOS QUE UTILIZE CABOS SCART ALÉM DOS CABOS DE ANTENA SEMPRE QUE POSSÍVEL

Cabos de antena: – – – – – – –

Ligue a antena ao terminal na parte de trás do televisor. Se utilizar um descodificador* e/ou um videogravador é essencial que o cabo de antena esteja ligado ao televisor através do descodificador e/ou através do videogravador.

Cabos Scart: • • • • • • • • • • • • • •

Ligue o terminal **IN/OUT** do videogravador à TV.
Ligue o terminal **TV** do descodificador ao televisor.
Ligue o terminal **SAT** do videogravador ao terminal **VCR** do descodificador.

Antes de utilizar a função ***Sintonização automática*** coloque o descodificador e o videogravador em **Standby**.

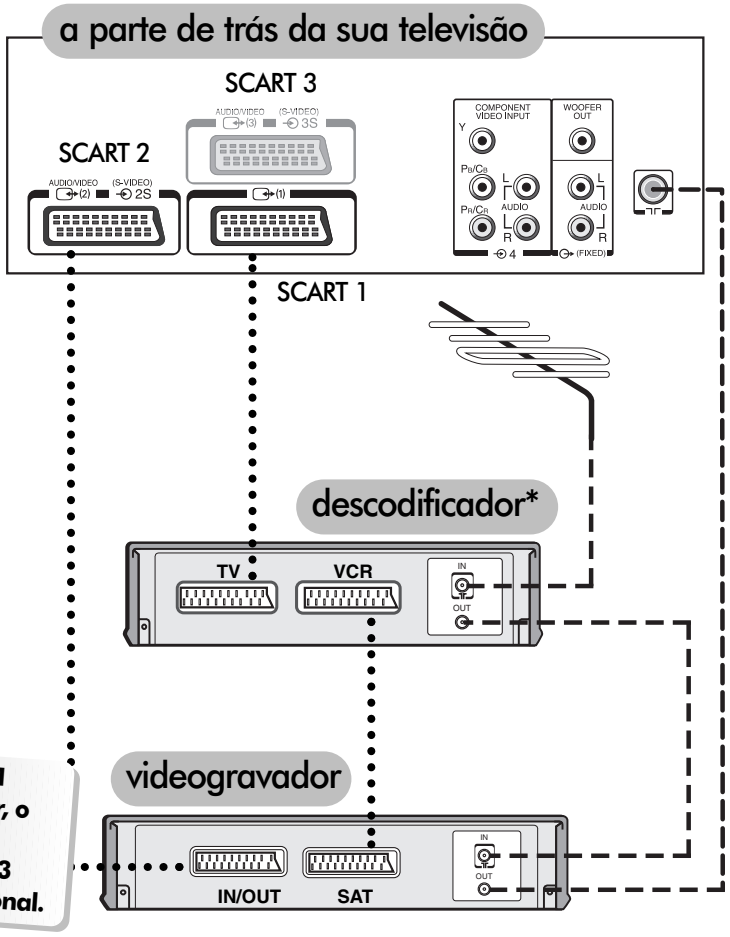

***um descodificador pode ser: Satélite Digital, Satélite Analógico ou qualquer outro descodificador compatível.**

***Recomendamos o Scart 1 para uma descodificador, o Scart 2 para um videogravador e o Scart 3 para equipamento adicional.**

...e ligar a sua nova televisão...

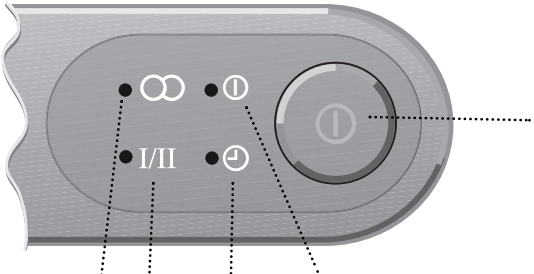

VERMELHO = Ligada

VERDE = Temporizador está ligado

COR DE LARANJA = Recepção de transmissão bilingue

VERDE = Recepção de transmissão estéreo

Na parte da frente da televisão...

Se a luz vermelha de ligado estiver apagada, prima o botão POWER na parte dianteira da televisão para ligar o aparelho e depois prima um botão numérico no comando à distância para acender o ecrã.

…e com o comando à distância:

Prima o botão "Standby" ⏻: Este procedimento permite-lhe colocar o aparelho em modo "standby" durante curtos períodos de tempo em que não estiver a utilizar a televisão. Para regressar ao modo de televisão prima o botão ⏻, ou qualquer um dos botões numéricos no comando à distância. A imagem pode demorar alguns segundos a aparecer.

Escolher a língua e o sistema*; Sintonização automática

Antes de utilizar a função ***Sintonização automática*** coloque o descodificador e o videogravador em **Standby**.

1 Para escolher o seu idioma, prima o botão **MENU** e utilize o botão ❯ para seleccionar **Set up** da barra superior.

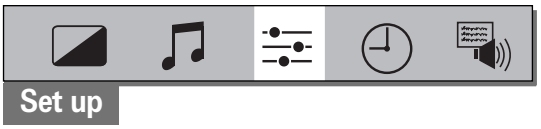

2 Agora prima o botão ❯ para realçar ***Language*** nas opções do menu **Set up**.

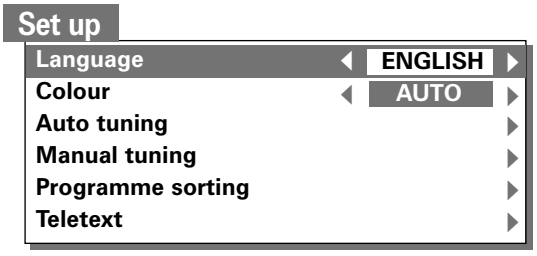

3 Prima o botão ❮ ou ❯ para ver as várias opções de língua disponíveis. À medida que vai percorrendo cada língua, o texto dos menus irá mudando automaticamente.

4 Prima agora o botão ❯ para realçar ***Sintonização automática***.

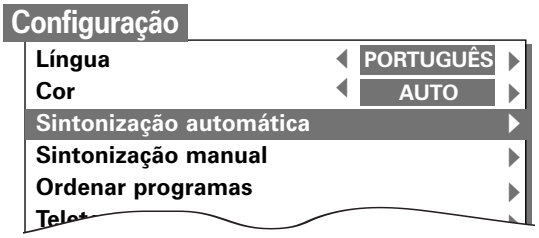

5 Depois o botão ❯ para ir para o ecrã de ***Sintonização automática***.

6 *Apenas para o RU:* Prima **OK** para iniciar e vá para o passo 8.

Para a Europa Continental: Terá de escolher o ***Sistema**** necessário de acordo com o local onde vive.

B/G – Europa Continental, D/K – Europa de Leste, I – RU, L1, L2 – França

7 Prima o botão ❯ repetidamente para seleccionar o seu **Sistema***. Com o botão ❯ realce **INÍCIO** e depois prima o botão ❯.

8 A busca começa para todas as estações disponíveis. ▶▶▶▶▶ pisca e a marca deslocar-se-á ao longo da linha à medida que a busca progride.

Deixe que a televisão conclua a busca.

9 Quando a busca estiver concluída a TV regressará automaticamente à posição de programas 1. Esta pode não ser uma imagem clara, pelo que poderá querer trocar a ordem das estações utilizando ***Ordenar programas***, *na página 9*.

Se não conseguir ligar o televisor ao descodificador ou ao videogravador com os cabos Scart, vai precisar de atribuir uma posição de programa no televisor para cada um deles. Utilize ***Sintonização Manual***, *ver a página 8*.

* ***Só para a Europa Continental.***

Sintonizar a sua televisão manualmente

Como alternativa à ***Sintonização automática***, pode sintonizar a sua televisão Toshiba manualmente utilizando a ***Sintonização manual***. Por exemplo: se utilizou a ***Sintonização automática*** automática mas pretende sintonizar uma estação noutro ***Sistema*** (*ver página 7*) ou se não conseguir ligar a sua televisão ao videogravador/descodificador por meio de um cabo Scart.

Sintonização manual

1 Na barra superior do menu seleccione **Configuração** e com o botão ❯ realce ***Sintonização manual*** e o botão ❯ para seleccionar.

Configuração

Língua	PORTUGUÊS
Cor	AUTO
Sintonização automática	
Sintonização manual	
Ordenar programas	
Teletexto	

2 Utilizando o botão ❮ ou ❯, realce a posição de programa que pretende por exemplo sugerimos o ***Prog 0*** para o seu vídeo.

Sintonização manual

Prog.	Sis.		Canal	Estação
0	B/G		60	VCR
1	B/G		22	RTP1
2	B/G		28	RTP2
3	B/G		25	SIC
4	B/G		32	TVI
5	B/G	*	69	

OK : Escolher EXIT : Sair

3 Prima **OK** para seleccionar.

Sintonização manual

Sistema

0	B/G		60	0	VCR

OK : Memorizar EXIT : Sair
MENU : Retroceder

4 Prima o botão ❯ para seleccionar ***Sistema*** e utilize ❮ ou ❯ para alterar (*se for necessário veja a página 7*).

5 Prima o botão ❯ para seleccionar ***Busca***.

! Se não conseguir ligar o televisor ao descodificador ou ao videogravador com os cabos Scart: Será necessário atribuir uma posição de programa no televisor para cada um deles. Ligue o descodificador num canal normal, isto é, um canal não pago, insira uma cassete já gravada no videogravador, prima PLAY e depois Sintonização manual...

...A sua televisão pode visualizar diferentes números de **canais**

Estas opções aparecerão à medida que se vai deslocando através do ecrã.

Programa	Sistema	Busca	Saltar programa/ Canal	Sintoni. fina manual	Estação

Programa: O número que se carrega no comando à distância.
Sistema: Específico para determinadas áreas. *Ver página 7.*
Busca: Busca de um sinal para cima e para baixo.
Saltar programa: * significa que nada foi memorizado ou que *saltar* saltar o canal está LIGADO. *Ver página 10.*
Canal: O número do canal no qual uma estação está a ser transmitida.
Sintonização fina manual: Apenas utilizada se tiver um sinal de interferência/fraco. *Ver página 10.*
Estação: Identificação da estação. Pode utilizar os botões ❮, ❯, ❮ e ❯ para introduzir até sete caracteres.

Continua na página seguinte

Sintonizar a sua televisão manualmente continuação
Ordenar posições de programas

6 Prima o botão ^ para iniciar a busca. O ***Busca*** irá piscar e a televisão irá exibir os números dos canais à medida que a busca avança.

7 Logo que encontrar um sinal este aparecerá na televisão; se não for o sinal do seu videogravador carregue novamente no botão ^ para reiniciar a busca.

8 Quando encontrar o sinal do seu videogravador, carregue no botão › para se deslocar para ***Estação***. Com os botões ^, v, ‹ e ›, insira os caracteres necessários, *por exemplo* **VCR**.

9 Agora prima **OK** para memorizar.

10 Repita para cada ***posição de programas*** que queira sintonizar, por exemplo para sintonizar o seu controlador de descodificadores para ***para Posição de programas 6***, carregue repetidamente no botão ^ ou v para seleccionar **6** e depois repita a partir do ***passo 4***. Ou prima **MENU** para regressar à lista de canais e seleccione o número seguinte que quer sintonizar.

11 Prima **EXIT** quando tiver terminado de sintonizar.

ATENÇÃO Este televisor possui entrada directa para os canais desde que os números dos canais sejam conhecidos. Seleccione o ecrã ***Sintonização manual*** no ***Passo 3***. Introduza o ***Número do programa***, o ***Sistema*** e depois o número do ***Canal***. O número do canal tem que ter três algarismos e ou seja, 111, 011, 001. Prima **OK** para guardar.

Para atribuir posições de programas

Depois de sintonizar, se quiser mudar a posição de determinados programas pode fazê-lo. ***Ordenar programas*** *é um modo simples de memorizar cada canal na posição de programa da sua escolha.*

1 Prima o botão **MENU** e depois o botão ‹ ou › para seleccionar a opção de **Configuração** na barra superior.

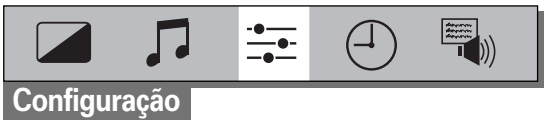

2 Prima v para realçar ***Ordenar programas*** e › para seleccionar.

3 A lista das estações aparece agora. Com o botão v ou ^ realce a estação que pretende *mover* e prima **OK** para seleccionar.

À medida que o vai fazendo a estação seleccionada será deslocada para a direita do ecrã.

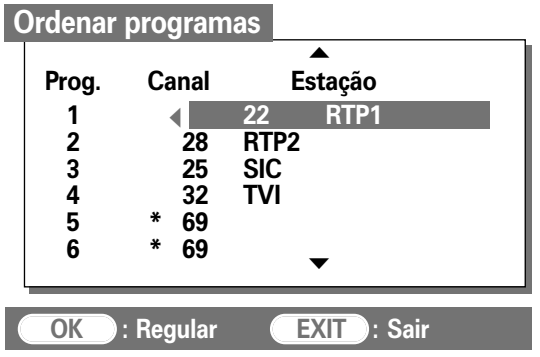

4 Utilize o botão v ou ^ para percorrer através da lista até à sua posição *preferida*. À medida que o vai fazendo as outras estações mudarão de posição para dar espaço.

5 Prima agora o botão **OK** para começar a mudar.

6 Repita as vezes que forem necessárias e prima **EXIT**.

Sintonização fina manual e saltar programas

Sintonização fina manual

*A **Sintonização fina manual** não deverá ser necessária a menos que haja interferências ou um sinal fraco.*

1 Seleccione ***Sintonização manual*** no menu **Configuração**.

Sintonização manual

Prog.	Sis.	Canal	Estação
0	B/G	60	VCR
1	B/G	22	RTP1
2	B/G	28	RTP2
3	B/G	25	SIC
4	B/G	32	TVI
5	B/G	* 69	

OK : Escolher EXIT : Sair

2 Com a estação realçada, prima **OK**.

3 Prima o botão ❯ repetidamente até que as palavras ***Sintonização fina manual*** apareçam.

Sintonização manual

Sintoni. fina manual

1 B/G 22 + 2 RTP1

OK : Memorizar EXIT : Sair
MENU : Retroceder

4 Com o botão ^ ou ⌄ ajuste para melhorar a imagem e o som.

5 Prima **OK** para memorizar e depois **EXIT**.

Saltar programas

Para evitar que determinados programas sejam visualizados como, por exemplo, que um determinado filme seja visto pelos seus filhos quando sai à noite, pode saltar a posição do programa e levar o comando à distância consigo. A televisão continuará a funcionar normalmente com os comandos localizados na sua parte dianteira, mas a televisão não exibirá a posição de programa que foi saltada.

1 Prima o botão **MENU** e a partir da barra do menu superior seleccione **Configuração**.

2 Com o botão ⌄ realce ***Sintonização manual***. E prima o botão ❯ para seleccionar o ecrã de ***Sintonização manual***.

Sintonização manual

Prog.	Sis.	Canal	Estação
0	B/G	60	VCR
1	B/G	22	RTP1
2	B/G	28	RTP2
3	B/G	25	SIC
4	B/G	32	TVI
5	B/G	* 69	

OK : Escolher EXIT : Sair

3 Utilize ^ ou ⌄ para realçar a posição do programa que pretende saltar e prima **OK** para seleccionar.

4 Prima o botão ❯ para se deslocar até ***Saltar programas***.

5 Utilize o botão ^ ou ⌄ para colocar ***Saltar programas*** em **Ligado**. Prima **OK** para memorizar.

Sintonização manual

Saltar programa : Ligado

2 B/G * 28 0 RTP2

OK : Memorizar EXIT : Sair
MENU : Retroceder

*** no ecrã indica uma posição de ecrã saltada.**

6 Depois prima o botão de **MENU** e repita a partir do ***Passo 3*** ou prima **EXIT** para terminar.

Cada posição de programa tem de ser seleccionada INDIVIDUALMENTE e configurada com ***Saltar programas*** **Ligado** ou **Desligado**.

As ***posições de programas saltadas*** ***não podem*** agora ser seleccionadas através dos botões **P▲** (^) e **P▼** (⌄) ou pelos comandos na parte dianteira da televisão mas ainda podem ser acedidas pelos botões numéricos no comando à distância. Para **DESLIGADO** ***Saltar programa***, repita o procedimento no canal escolhido.

Comandos gerais e de som

Seleccionar e alterar a posição dum programa

Introduza o número da posição do programa pretendido utilizando os botões numéricos no comando à distância.

Para as posições de programas inferiores a 10, utilize 0 e o número pretendido, *por exemplo,* 01 para a posição de programa 1.

Também pode mudar a posição do programa utilizando os botões **P▲** (^) e **P▼** (v).

Utilize o botão ⇄ para regressar à posição do programa anterior.

A posição do programa será exibida na ecrã com o indicador Estéreo/Mono, *descrito na página 14.*

Controlo do som

Volume

Prima o botão
– (‹) ou
+ (›) para regular o volume.

Som desligado

Prima o botão 🔇 para desligar o som.
Se premir o botão novamente o som regressará.

Bass Boost – para aumentar a profundidade do som

Prima o botão repetidamente para ligar e desligar ***Bass Boost***. Prima o botão ‹ ou › para ajustar o efeito. Só dará pela diferença no som com baixos fortes.

Quando um Super Woofer activo estiver ligado o botão poderá controlá-lo.

Quando liga um Super Woofer, certifique-se de que ligou o ***Woofer*** **EXT.** na opção **Conexão AV** no **Outro menu**.

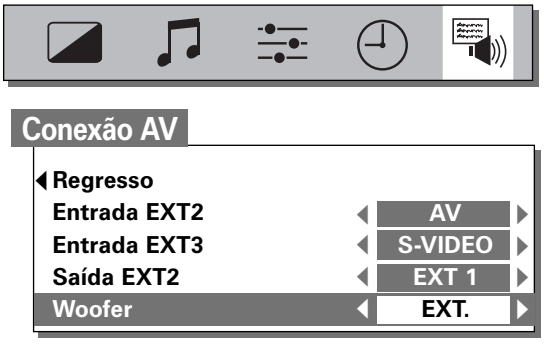

Ajustes dos baixos, agudos e do balanço

Prima o botão **MENU** no comando à distância, e o botão ‹ ou › para seleccionar a opção **Som** na barra superior.

Prima o botão v para realçar ***Graves, Agudos*** ou ***Balanço*** no menu **Som** e depois o botão ‹ ou › para alterar a definição.

Visualização em ecrã panorâmico

Este aparelho é capaz de emitir transmissões em diversos formatos. Consoante o tipo de transmissão a ser transmitido pode seleccionar entre ***Super live, Cinema, Subtítulo, 14:9, Panorâmico*** ou ***4:3***.

Prima o botão repetidamente para ver as opções disponíveis.

SUPER LIVE

Esta definição irá aumentar a imagem para se adaptar ao ecrã alargando a imagem horizontalmente, mantendo as proporções correctas no centro da imagem

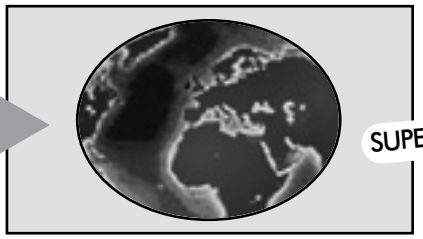

Experimente todos até encontrar um estilo que lhe agrade...

CINEMA

Quando estiver a ver cassetes de vídeo/filmes no formato 'letterbox' esta definição eliminará ou reduzirá as barras negras na parte superior e inferior do ecrã fazendo zoom e seleccionando a imagem sem qualquer distorção.

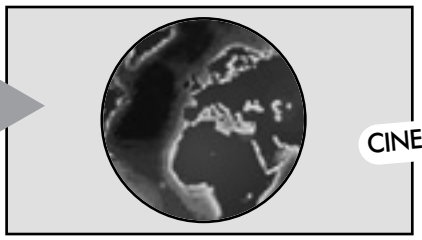

SUBTÍTULO

Quando estão incluídas legendas numa transmissão em formato 'letterbox' esta definição ira fazer a imagem subir para garantir que todo o texto é visualizado.

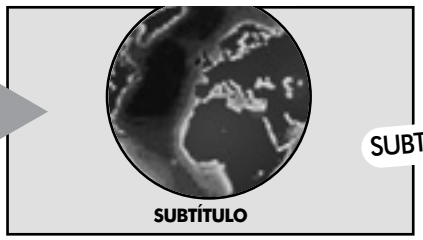

! ***Sempre que o botão MENU é premido as definições do tamanho da imagem são alteradas desde que os menus estejam no ecrã. Isto é para ter a certeza de que os menus não se sobrepõem às bordas da área visualizável.***

14:9

Utilize esta definição quando estiver a ver uma transmissão no formato 14:9

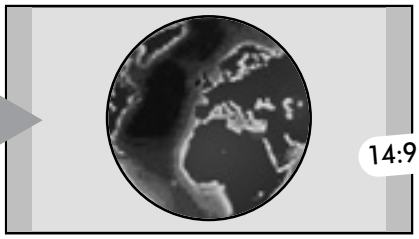

PANORÂMICO

Utilize esta definição quando quiser ver um DVD, uma cassete de vídeo em ecrã panorâmico ou uma transmissão em formato 16:9 (quando disponível). Devido à gama de formatos de ecrãs panorâmicos (16:9, 14:9, 20:9 etc.) pode ver algumas barras pretas na parte superior e inferior do ecrã.

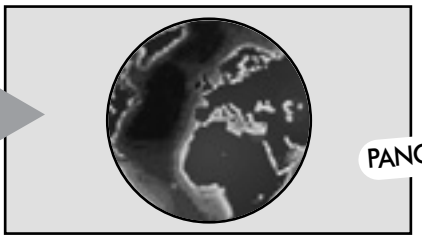

4:3

Utilize esta definição para ver uma transmissão real em formato 4:3.

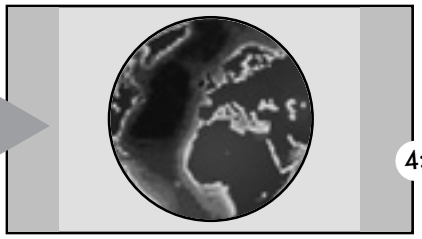

Comandos da imagem

Posição da imagem

É possível ajustar a posição da imagem por forma a adaptar-se às suas preferências de visualização.

1. Prima o botão **MENU** e utilize o botão ❯ para seleccionar o **Outro menu**.

2. Agora prima repetidamente o botão ❯ até ***Posição da imagem*** estar realçado.

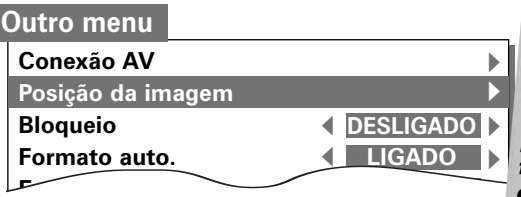

3. Prima o botão ❯ para ver as opções *disponíveis* para o formato da imagem que seleccionou.

4. Com os botões ❮ e ❯ realce uma opção e com o botão ❮ ou ❯ seleccione-a.

5. Agora utilize os botões ❮ ou ❯ para ajustar as definições e conforme necessário prima **EXIT** quando terminar.

Em ***Cinema***:

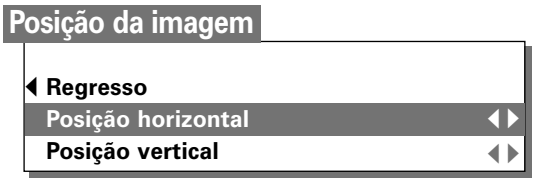

Formato automático (Ecrã Panorâmico)

Quando esta televisão recebe uma imagem real de Ecrã Panorâmico e o **Formato auto.** *está* **LIGADO**, *esta será automaticamente visualizada em formato de Ecrã Panorâmico, independentemente da definição anterior da televisão.*

1. Prima o botão **MENU** e utilize o botão ❮ ou ❯ para seleccionar o **Outro menu**. Utilize ❯ para descer até ***Formato auto.***

2. Utilizando o botão ❮ ou ❯ **LIGADO** ou **DESLIGADO** o ***Formato auto.***

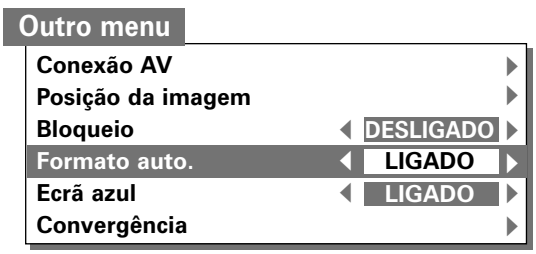

! ***As opções disponíveis no ecrã* Posição da imagem *vão variar dependendo do formato do ecrã panorâmico que tenha escolhido anteriormente, conforme pormenorizado na página 12.***

Preferências de imagem

Esta televisão oferece-lhe a escolha de personalizar o tipo de imagem de acordo com as suas preferências. Ao premir o botão →◪← poderá ver os diferentes tipos de imagem disponíveis:

Imagem-1 a ***3*** para opções pré-definidas e, ***Imagem-M*** para as suas próprias definições:

1. Assim, para configurar as suas próprias definições, escolha **Imagem** na barra de menu superior.

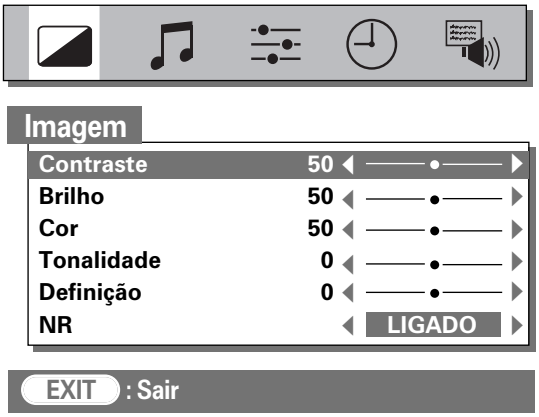

No menu **Imagem** tem as opções para ajustar o ***Contraste***, o ***Brilho***, a ***Cor***, a ***Tonalidade*** e a ***Definição***.

A **Tonalidade** *só pode ser ajustada através de um sinal de um videogravador NTSC ou de um leitor de DVD quando a televisão está no modo de cor AUTO.*

2. Utilizando os botões ❮ ou ❯ altere de acordo com a sua preferência.

NR – Redução de Ruído

A ***NR*** *permite-lhe "suavizar" a representação de um sinal fraco no ecrã.*

1. Seleccione ***NR*** no menu **Imagem**. Seleccione entre **LIGADO** e **DESLIGADO** para obter a melhor imagem. As diferenças nem sempre são visíveis.

O temporizador, a visualização da hora, o Bloqueio e as transmissões estéreo/bilingues

Temporizador

Pode dar instruções à televisão para se **LIGAR** *ou* **DESLIGAR** *após uma certa hora.*

1 Seleccione a opção ***Temporizador*** na barra do menu superior.

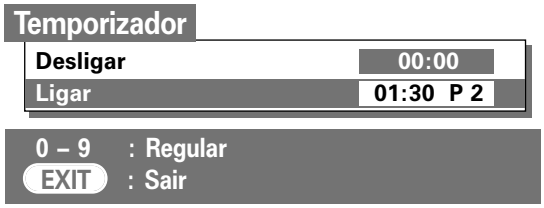

2 Seleccione ***Temporizador ligar*** ou ***Temporizador desligar***. Se, por exemplo, quiser que a televisão se LIGUE ou DESLIGUE após uma hora e meia, introduza 01:30 utilizando os botões numéricos no comando à distância.

3 Se estiver a definir o ***Temporizador desligar*** prima **EXIT**. Se estiver a definir o ***Temporizador ligar***, tem de introduzir o número da posição de programa que quer ver. Tem de definir para o modo Standby premindo o botão ⏻.

Qualquer equipamento ligado com cabos Scart deve também ser colocado no modo "standby" para evitar que sejam visualizados quando o temporizador se ligar.

Quando o ***Temporizador ligar*** ligado estiver configurado, o indicador VERDE de Temporizador ligado na parte da frente da televisão acender-se-á (ver página 6).

Se o **Temporizador ligar** *tiver sido configurado, não terá de esperar para ver a televisão. Pode reanimar o seu aparelho premindo o botão ⏻. No entanto a luz VERDE do temporizador continuará visível até o período de tempo definido ter passado, altura em que a televisão irá para o canal escolhido. Esta função pode ajudá-lo a evitar perder os seus programas favoritos.*

4 Para cancelar ***Temporizador ligar***, introduza 0 em cada posição incluindo a posição do programa.

Visualização da hora

A opção visualização da hora permite-lhe ver qual a hora actual no ecrã da televisão

Se premir o botão ⏲/EX no comando à distância na altura em que estiver a ver uma transmissão normal de televisão poderá ver a visualização da hora da emissora. Permanecerá no ecrã durante cerca de 5 segundos.

Bloqueio

O **Bloqueio** *permite-lhe desactivar os botões da parte da frente do aparelho de televisão. No entanto, ainda pode utilizar todos os botões no comando à distância.*

1 No **Outro menu** seleccione ***Bloqueio*** e escolha **LIGADO** ou **DESLIGADO** com os botões ❮ ou ❯.

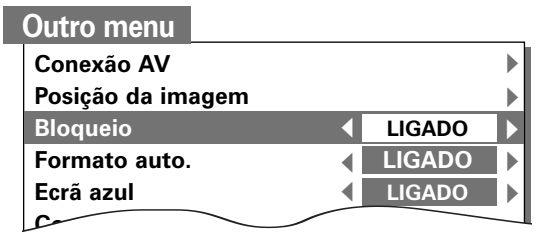

Quando o Bloqueio está LIGADO, tal ser-lhe-á lembrado no ecrã sempre que carregar em qualquer dos botões do painel da frente. Após o aparelho ter sido desligado, SÓ pode sair do modo "standby" utilizando o comando à distância.

Transmissões em estéreo e bilingues

Se estiverem a ser transmitidas emissões em estéreo ou em duas línguas a palavra Estéreo ou Bilingue surgirá no ecrã, desaparecendo após alguns segundos. A visualização reaparecerá cada vez que mudar as posições dos programas, desde que a transmissão seja em estéreo. Se a transmissão não for em estéreo a palavra Mono aparecerá no ecrã.

Estéreo... Escolha o número do programa pretendido. Prima o botão ⧉ I/II repetidamente, para seleccionar entre ***Estéreo*** e ***Mono***.

Bilingue... As transmissões bilingues são raras. Se estiverem a ser transmitidas será visualizada a palavra ***Bilingue***. Escolha o número do programa pretendido e se a palavra ***Bilingue*** aparecer prima o botão ⧉ I/II para seleccionar entre ***Bilingue 1***, ***Bilingue 2*** ou ***Mono***.

Conexão AV e selecção de entrada

...Consulte a página 20 para uma explicação detalhada das recomendações para as ligações traseiras...

Definir os seus terminais de INPUT (ENTRADA) e OUTPUT (SAÍDA) de modo a que a sua televisão reconheça o equipamento ligado.

A maioria dos videogravadores e receptores de Controladores de descodificadores envia um sinal através do cabo Scart para o terminal de *Entrada* adequado. Em alternativa, prima repetidamente o botão de selecção da fonte externa ⊕ até ver a imagem do seu equipamento. Tem que utilizar este botão para ver equipamento ligado utilizando a COMPONENT VIDEO INPUT (**EXT 4**).

Um ***S*** no visor, por exemplo, ***EXT2S***, indica que a entrada está definida para um sinal S-Video.

Selecção de entrada

Utilizar a Selecção de Entrada se a televisão não fizer a transição automaticamente

1. Prima o botão ⊕ para chamar **EXT 1** no ecrã. Isto irá exibir o sinal recebido através do *Scart 1*.
2. Prima o botão ⊕ novamente para seleccionar o equipamento ligado ao *Scart 2* (**EXT 2**).
3. E prima o botão ⊕ novamente para o **EXT 3** (*Scart 3*, ⊕3, na parte traseira da televisão ou ⊕3, na parte frontal da televisão) e novamente para **EXT 4** (Componente da entrada do vídeo).
4. Para regressar ao modo de televisão prima simplesmente um dos botões numéricos no comando à distância. Para ver o equipamento externo outra vez, prima simplesmente o botão ⊕ até ser exibida a sua fonte externa.

Seleccionar o sinal de **ENTRADA**

Esta característica permite-lhe especificar o tipo de sinal a entrar nos Scarts 2 (**EXT 2**) ou 3 (**EXT 3**) na parte de trás da televisão e nas tomadas da parte da frente (que são também **EXT 3**). Consulte as instruções do fabricante do equipamento ligado. Se não tiver cor tente a definição alternativa.

1. No **Outro menu** seleccione ***Conexão AV*** e utilizando os botões ❮ ou ❯ seleccione **AV** ou **S-VIDEO** como a ***entrada*** desejada para ***EXT 2*** e ***EXT 3***.

Conexão AV

◀ Regresso	
Entrada EXT2	◀ AV ▶
Entrada EXT3	◀ S-VIDEO ▶
Saída EXT2	◀ EXT 1 ▶
Woofer	◀ EXT. ▶

Seleccionar o sinal de **SAÍDA** para o Scart 2

Esta característica permite-lhe seleccionar a fonte de *saída* a partir do Scart 2. Por exemplo, se ligar um Controlador de Descodificadores estéreo ao Scart 1 e um videogravador ao Scart 2, e seleccionar **EXT 1** como a saída para ***EXT 2*** (*ou seja*, irá fazer com que o sinal recebido através do Scart 1 seja orientado directamente para o Scart 2), será capaz de gravar a transmissão do Controlador de Descodificadores em estéreo.

1. Novamente, no **Outro menu** seleccione ***Conexão AV***.

Conexão AV

◀ Regresso	
Entrada EXT2	◀ AV ▶
Entrada EXT3	◀ S-VIDEO ▶
Saída EXT2	◀ EXT 1 ▶
Woofer	◀ EXT. ▶

2. Utilizando os botões ❮ ou ❯ altere a opção de ***Saída de EXT 2*** para:
MONITOR = A imagem no ecrã.
TV = A última selecção de programa na televisão.
EXT 1 = A imagem do equipamento ligado ao Scart 1.
EXT 3 = A imagem do equipamento ligado a Scart 3 ou às tomadas de entrada da frente.

Teletexto – configuração

Esta televisão tem uma memória de teletexto de várias páginas, que demora alguns momentos a carregar e oferece duas formas de ver o texto – **AUTOMÁTICO** e **LISTA** que são explicadas na página seguinte.

Seleccionar o conjunto de caracteres e o modo de visualização e informações gerais

Seleccionar caracteres e modos

*Antes de utilizar o teletexto, pode seleccionar o alfabeto correcto (**Carácter**) e se pretende visualizar em modo **LISTA** ou **AUTOMÁTICO** (explicação na página a seguir).*

1. No menu **Configuração**, use o botão ❮ ou ❯ para realçar ***Teletexto*** e depois o botão ❯ para seleccionar.

2. Com ***Carácter*** realçado, use o botão ❯ para seleccionar o conjunto de caracteres que pretende.

CARÁCTER-1 para os países da Europa Ocidental e Turquia
CARÁCTER-2 para os países da Europa de Leste

3. Para seleccionar o ***Modo***, com o botão ❯ realce ***Modo***.

4. Com o botão ❮ ou ❯ seleccione **AUTOMÁTICO** ou **LISTA**.

5. Prima **EXIT** para terminar.

Acercado teletexto

O botão ☰/▢:

Premir o botão ☰/▢ uma vez irá chamar o ecrã do teletexto. Prima novamente para sobrepor o teletexto sobre uma imagem de transmissão normal. Prima novamente para regressar ao modo de televisão normal. Tem de regressar à visualização normal se quiser mudar os canais.

Quando premir o botão ☰/▢ a primeira vez para aceder ao serviço de texto, a primeira página que verá será a página *inicial*.

Em modo **AUTO** esta página apresenta os principais temas disponíveis e os respectivos números de página.

Em modo **LIST** verá qual o número de página actualmente memorizado no botão **VERMELHO**.

Para aceder a qualquer página do teletexto, introduza o número da página com 3 dígitos utilizando os botões numerados no comando à distância, *por exemplo 430* ou, para avançar para a página seguinte, prima o botão **P ▲** (❮), para voltar para a página anterior prima o botão **P ▼** (❯).

Sub-páginas

Uma vez na página escolhida, se existirem *sub-páginas*, serão automaticamente carregadas na memória **sem mudar aquela que está a ler**. Aparecerão setas ao longo do número da página, indicando as *sub-páginas* que foram carregadas, à esquerda ou à direita da página que se encontra no ecrã. Se existirem muitas *sub-páginas* demorará muito tempo para que todas sejam carregadas e isto dependerá da velocidade com que a emissora as transmite.

Para aceder às *sub-páginas* na memória prima o botão ▣(-⊙), e depois utilize os botões ❮ e ❯ para as ver.

Para alterar o volume precisará de cancelar o modo de sub-páginas premindo primeiro o botão ▣(-⊙).

Enquanto estiver no modo de *sub-páginas*, aparece um indicador no canto inferior esquerdo do ecrã. Depois de um curto espaço de tempo de inactividade, o indicador desaparece. Para voltar a aceder às *sub-páginas*, prima o botão ▣(-⊙).

Estas *sub-páginas* permanecerão disponíveis até que escolha outra página, ou, se estiver no modo normal de TV, até que mude de canal.

Continuação do teletexto na página seguinte…

Teletexto continuação
– Modos *Automático* e *Lista*

Percorrer as páginas de teletexto em modo **AUTOMÁTICO** e **LISTA** e seleccionar páginas favoritas

Percorrer

Existem dois ***Modos***: **AUTOMÁTICO** irá apresentar o **FASTEXT**, se estiver disponível. **LISTA** irá apresentar as suas quatro páginas favoritas. Em qualquer dos modos, em alternativa aos botões coloridos, pode aceder a uma página introduzindo o número com 3 dígitos utilizando os botões no comando à distância ou, para avançar para a página seguinte, prima o botão **P ▲** (^), para voltar para a página anterior prima o botão **P ▼** (v).

Automático

Prima o botão ☰/▢ para aceder ao teletexto.

Em modo **AUTOMÁTICO**, se **FASTEXT**, estiver disponível, verá quatro títulos a cores na base do ecrã.

Para aceder a um dos quatro temas indicados, prima o botão com a cor correspondente no comando à distância.

Para mais informações sobre um sistema ou sistemas de texto específico, consulte a página do índice do teletexto ou o seu revendedor local Toshiba.

Lista

Em modo **LISTA**, as quatro opções na parte inferior do ecrã são agora números – 100, 200, 300 e 400, que foram programados na memória do televisor.

Para visualizar estas páginas, utilize os botões de resposta de cor, *por exemplo*, prima o botão **VERDE** para visualizar a página 200.

Se pretender *alterar* estas páginas memorizadas, prima o botão da cor que pretende alterar, *por exemplo*, **VERDE**, e introduza o número de 3 dígitos.

Este número mudará na parte superior esquerda do ecrã e no realce a cores.

Agora prima **OK** para memorizar a sua opção. As barras na parte inferior do ecrã piscam a branco. **Sempre que premir OK os quatro números de páginas indicados ao longo da parte inferior do ecrã serão memorizados e os anteriores serão eliminados.**

Se não premir **OK** para confirmar a sua alteração, a sua opção não será memorizada e será 'esquecida' quando sair do ecrã de teletexto.

Pode visualizar outras páginas introduzindo simplesmente o número de página com 3 dígitos – mas NÃO prima **OK** porque perderá as favoritas já memorizadas.

Os restantes botões de controlo de texto são explicados na página a seguir…

Lembre-se de cancelar o texto antes de mudar de canal – prima o botão ☰/▢ duas vezes.

Teletexto continuação – botões de controlo

Agora que configurou o teletexto, abaixo encontra-se um guia dos botões de teletexto no comando à distância e respectivas funções.

Utilizando os botões no comando à distância

1 ☰i *Para visualizar um índice/uma página inicial:*

Em modo **AUTOMÁTICO**
Prima o botão ☰i para aceder às páginas do índice. A que é apresentada depende da estação emissora.

Em modo **LISTA**
Prima o botão ☰i para regressar à página actualmente memorizada no botão **VERMELHO**.

2 ☰/▢ *Para apresentar uma página de teletexto:*

Prima o botão ☰/▢ para visualizar o teletexto. Prima novamente para sobrepor o teletexto sobre uma imagem de transmissão normal. Prima novamente para regressar ao modo de televisão normal. Não poderá alterar programas até regressar à televisão normal.

3 ☰? *Para revelar texto oculto:*

Algumas páginas abrangem tópicos como questionários e anedotas. Para descobrir as soluções, prima o botão ☰?.

4 ☰↕ *Para manter um página pretendida:*

Esta função está incluída uma vez que faz parte do sistema de emissão de teletexto mas não vai precisar dela porque este televisor lhe permite controlar a apresentação de *sub-páginas*.

5 ☰↕ *Para ampliar o tamanho de visualização do teletexto:*

Prima o botão ☰↕ uma vez para ampliar a metade superior da página, prima novamente para ampliar a metade inferior da página. Prima novamente para regressar ao tamanho normal.

6 ◷/EX *Para seleccionar uma página ao mesmo tempo que visualiza uma imagem normal:*

Em modo teletexto, se se seleccionar uma página e depois se premirem o botão ◷/EX, aparecerá uma imagem normal. O televisor indicará quando a página estiver a ser exibida apresentando o número da página na parte superior do ecrã. Prima o botão ☰/▢ para visualizar a página.

Para visualizar flashes noticiosos:
Para visualizar os flashes noticiosos à medida que eles vão sendo emitidos, seleccione a página de flashes noticiosos para esse serviço de teletexto específico (ver a página do índice do serviço de teletexto). Prima o botão ◷/EX. Os flashes noticiosos serão apresentados à medida que forem sendo emitidos. Prima o botão ◷/EX para cancelar a apresentação.

Tem que cancelar a página de flashes noticiosos antes de mudar de canal.

Ligações e comandos dianteiros

Pode ligar uma grande variedade de equipamento externo através dos terminais localizados atrás da portinhola na *parte da frente* da televisão. Prima o centro da portinhola para a abrir.

Ligações dianteiras

Consulte sempre o manual do proprietário do equipamento a ser ligado para saber todos os pormenores.

NÃO ligue equipamento aos terminais (3) dianteiros e traseiros ao mesmo tempo.

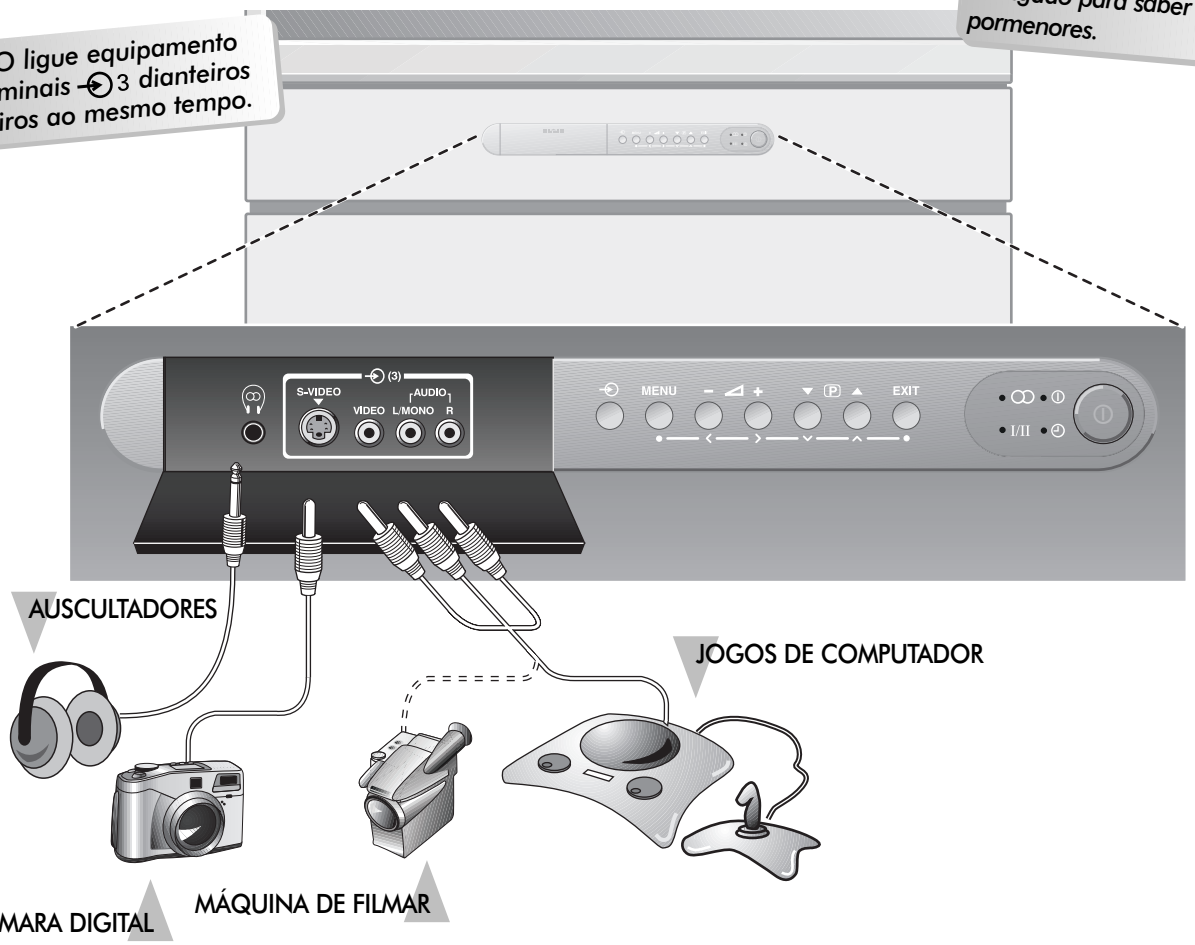

Antes de ligar qualquer equipamento externo, desligue todos os interruptores de corrente eléctrica.

Se ligar equipamento de som mono à ***Entrada 3***, ligue a saída de áudio do equipamento ao terminal L/Mono da televisão.

Para seleccionar as Entradas dianteiras, prima o botão (3) até o visor exibir ***EXT3*** ou ***EXT3S*** conforme descrito na *página 15*.

Nota: Inserir a ficha dos auscultadores irá retirar completamente o som de todas as colunas.

Comandos dianteiros

Ainda que todos os ajustes e comandos necessários para a sua nova televisão sejam efectuados através do comando à distância, os botões da parte da frente da televisão podem ser utilizados para algumas funções…

Por exemplo, para *alterar o volume* prima os botões − +,

e para *alterar a posição dos programas* prima os botões ▼ P ▲…

…prima o botão **MENU** e controle as opções de som e imagem com os botões 〈, 〉, ⌄ e ⌃.

Utilize **EXIT** para cancelar as visualizações.

Ligações traseiras

Recomendamos o Scart 1 para uma descodificador, o Scart 2 para um videogravador e o Scart 3 para equipamento adicional.

Ligações traseiras

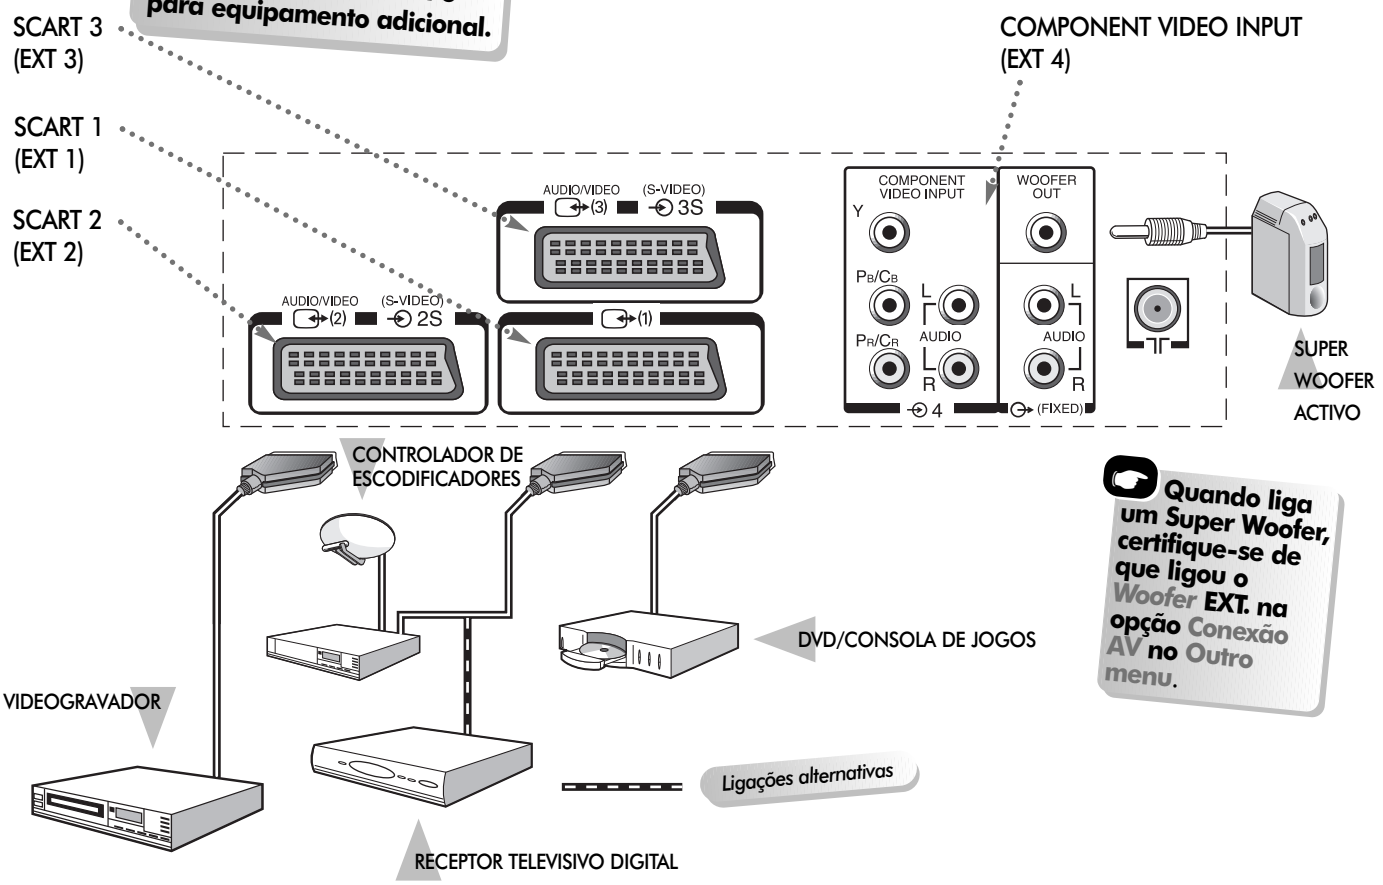

Quando liga um Super Woofer, certifique-se de que ligou o *Woofer* EXT. na opção Conexão AV no Outro menu.

Antes de ligar qualquer equipamento externo, desligue todos os interruptores de corrente eléctrica.

Na parte de trás do televisor existem três tomadas Scart e uma selecção de outras tomadas, todas elas lhe permitem ligar uma variedade de equipamento externo.

Se estiver a ligar equipamento S-VÍDEO, configure a **ENTRADA** respectivamente para ***EXT2*** ou ***EXT3***. *Ver página 15.*

Além disso, existe uma saída de áudio externa fixa que permite a ligação a uma unidade de Hi-Fi adequada e uma tomada fono para permitir a ligação de um Super Woofer activo. **Quando liga um Super Woofer, certifique-se de que ligou o *Woofer* EXT. na opção Conexão AV no Outro menu.**

Se a sua televisão fizer automaticamente a transição para a monitorização do equipamento externo pode regressar ao modo de televisão normal premindo simplesmente o botão da posição do programa pretendido.

Para voltar a chamar o equipamento externo, prima o botão ⊖ repetidamente para seleccionar entre ***EXT1***, ***EXT2***, ***EXT3*** ou ***EXT4***.

Os menus no ecrã

Prima o botão **MENU** no comando à distância para ver a sua barra de menu superior. Esta barra de menus branca irá exibir cinco tópicos diferentes identificados por símbolos. À medida que selecciona cada símbolo premindo o botão ❮ ou ❯, as suas respectivas opções surgirão por baixo. Para utilizar as opções prima o botão ❯ no comando à distância para as percorrer.

Utilizar os Menus

As funções de cada menu são descritas em pormenor ao longo deste Manual.

Menu IMAGEM



Imagem

Contraste	50
Brilho	50
Cor	50
Tonalidade	0
Definição	0
NR	LIGADO

EXIT : Sair

Menu SOM

Som

Graves	0
Agudos	0
Balanço	0

EXIT : Sair

Menu CONFIGURAÇÃO

Configuração

Língua	PORTUGUÊS
Cor	AUTO
Sintonização automática	
Sintonização manual	
Ordenar programas	
Teletexto	

Quando estiver a ver uma transmissão televisiva...

EXIT : Sair

Configuração

Língua	PORTUGUÊS
Cor	AUTO
Teletexto	

Quando estiver a ver a partir de uma fonte externa...

EXIT : Sair

Menu TEMPORIZADOR

Temporizador

Desligar	00:00
Ligar	00:00 P 2

0 – 9 : Regular
EXIT : Sair

OUTRO Menu

Outro menu

Conexão AV	
Posição da imagem	
Bloqueio	DESLIGADO
Formato auto.	LIGADO
Ecrã azul	LIGADO
Convergência	

EXIT : Sair

...Para referência rápida dos tópicos, consulte o ÍNDICE no fim deste manual.

Perguntas e Respostas...

Se tiver algum tipo de problema durante o funcionamento da sua televisão, recomendamos que leia estas verificações simples.

P Porque razão aparecem sombras coloridas na imagem?

R Neste televisor as imagens vermelhas, verdes e azuis são projectadas separadamente para o ecrã. Essas imagens convergem para formar a cor total e quando convergem correctamente a imagem apresenta-se nítida. Isto é especialmente evidente quando se vêem desenhos animados.

O verde é fixo e, por isso, não é ajustável. O vermelho e o azul estão definidos de fábrica e não devem precisar de ajuste ou precisarão de um ajuste pequeno. No entanto, a convergência pode variar com o tempo ou no caso de se deslocar o televisor.

Se precisar de realinhar as cores, primeiro tem de deixar o televisor aquecer durante pelo menos 30 minutos antes de começar…

1 No **Outro menu** seleccione ***Convergência***.

2 Para ajustar as cores, prima o botão VERMELHO ou AZUL para seleccionar VERMELHO ou AZUL e depois os botões ❮ ou ❯ e ^ ou v para ajustar até que a cruz branca não apresente uma "sombra".

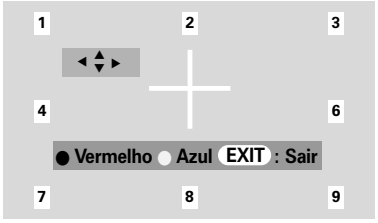

3 Prima o botão **EXIT** para regressar ao ecrã da televisão para verificar a imagem. Se for necessário mais ajustes, repita simplesmente os ***passos* 1** e **2** mencionados acima.

Se as bordas do ecrã não estiverem correctas, seleccione os números por ordem, *por exemplo,* número **1** para seleccionar o canto superior esquerdo do ecrã, e repita o ***passo* 2**.

4 Prima **EXIT** para terminar.

P Porque é que não há som nem imagem?

R Verifique se o interruptor de corrente eléctrica está ligado e verifique todas as ligações. Prima o botão ⏻ de Standby no comando à distância para se certificar de que a televisão não se encontra no modo "standby".

P Existe imagem, mas porque é que tem pouca ou nenhuma cor?

R *Tem pouca ou nenhuma cor…*
Quando estiver a utilizar uma fonte externa, por exemplo, uma cassete de vídeo de má qualidade, se existir pouca ou nenhuma cor é possível, por vezes, conseguir algumas melhorias. A televisão é definida de fábrica para **AUTO** no menu **Configuração** para exibir automaticamente o melhor sistema de cor.

Para verificar se tem a melhor cor…

1 No menu **Configuração** seleccione ***Cor***.

2 Com o botão ❮ ou ❯ escolha entre **AUTO, PAL, SECAM, NTSC 4. 43** ou **3. 58**.

P Porque é que surgem imagens distorcidas/cores esbatidas?

R Isto deve-se por vezes à condensação, se a temperatura ambiente subir rapidamente ou se a televisão for movida de uma divisão fria para uma divisão quente. Deixar o aparelho ligado durante algum tempo deverá melhorar a qualidade das imagens.

P Existe algo mais que possa provocar uma imagem de má qualidade?

R Sim, interferência ou um sinal fraco. Experimente uma estação televisiva diferente.

A ***Sintonia fina manual*** poderá ajudar.

Perguntas e Respostas...

P *Porque razão não consigo ver o vídeo/DVD que estou a reproduzir?*

R Certifique-se de que ligou o videogravador ou o DVD ao televisor como indicado na página 20 e, em seguida, seleccione a entrada correcta utilizando o botão ⊖.

P *Porque é que o vídeo/DVD está a preto e branco?*

R Verifique se escolheu a ***entrada*** correcta, **S-VIDEO** ou **AV**. Veja as ***Conexão AV***.

P *Porque é que a imagem do videogravador é boa mas não tem som?*

R Verifique a ligação do cabo Scart.

P *Porque é que o comando à distância não funciona?*

R Verifique se o interruptor no lado está no modo TV. Verifique se as pilhas não estão gastas e se estão colocadas correctamente.

P *Tenho imagem, mas porque é que não tenho som?*

R Prima o botão do volume + ou o botão para retirar completamente o som.

P *Porque é que os comandos na parte da frente da televisão não funcionam?*

R Verifique se o ***Bloqueio*** não está **LIGADO**.

P *Porque é que existe uma mensagem permanentemente no ecrã?*

R Retire-a premindo o botão **CALL**.

P *Porque é que o meu Super Woofer Externo não funciona?*

R Quando liga um *Super Woofer*, certifique-se de que ligou o ***Woofer*** **EXT**. no menu de ***Conexão AV***.

P *Porque é que o meu ecrã ficou azul?*

R O ***Ecrã azul*** no **Outro menu** está **LIGADO**. Quando não estiver a receber um sinal, a televisão desligará o som e comutará o ecrã televisivo para azul. Após 20 minutos a televisão comutará para o modo "Standby".

P *Porque é que estou a ter problemas com o teletexto?*

R O bom desempenho do texto depende de um bom sinal de transmissão forte, o que requer geralmente uma antena no telhado ou no sótão. Se o Texto exibido estiver irreconhecível ou alterado, verifique a sua antena. Dirija-se para a página do *índice principal* do serviço de teletexto e procure o Guia do Utilizador. Este explicará o funcionamento básico do teletexto pormenorizadamente. Se necessitar de mais informações sobre como utilizar o texto *consulte a secção teletexto*.

P *Porque é que não tenho quaisquer sub-páginas do teletexto?*

R A emissora não tem sub-páginas ou ainda não foram carregadas. Prima o botão (⊖) para aceder. (Ver a secção do teletexto.)

Assunto	Página	Assunto	Página
Acender a televisão	6	Preferências de imagem	13
Agudos	11	Redução de Ruído	13
Balanço	11	Regulação manual	8
Bass Boost	11	Retirar completamente o som	11
Bloqueio	14	Saída de áudio	20
Brilho	13	Saltar programas	10
Comando à distância	5	Scart	20
Comandos dianteiros	19	Selecção de entrada	15
Conexão AV	15	Selecção de programas	11
Contraste	13	Sintonia fina manual	10
Convergência	22	Sintonizar uma posição de programa para o videogravador	8
Cor	13	Sintonização – Automática	7
Definição	13	Sintonização – Manual	8
Ecrã panorâmico (Formato automatico)	13	Sintonização automática	7
Ecrãn azul	23	Sistema de cor	22
Estéreo	14	Sistema de transmissão	7
Graves	11	Standby	6
Instalação	4	Super Woofer	11
Introdução directa de canais	9	Teletexto	16
Ligações – à frente	19	Temporizadores	14
Ligações – atrás	20	Tonalidade	13
Língua	7	Tomada para auscultadores	19
Menus principais	21	Transmissão bilingue	14
Mono	14	Visualização da hora	14
Ordenar programas	9	Visualização em ecrã panorâmico	12
Perguntas e respostas	22	Volume	11
Posição da imagem	13		

Especificações e acessórios

Sistemas/canais de transmissão

PAL-I	UHF	UK21-UK69
PAL-B/G	UHF	E21-E69
	VHF	E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF	F21-F69
	VHF	F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF	R21-R69
	VHF	R1-R12

Entrada de vídeo PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Ligações externas

EXT1	Entrada	Scart de 21 pinos	RGB, A/V
EXT2	Entrada/Saída	Scart de 21 pinos	A/V, S-video, Saída seleccionável
EXT3	Entrada (atrás)	Scart de 21 pinos	A/V, S-video
	Entrada (à frente)	4 pinos	S-video
		Tomada fono	Video
		Tomadas fono	Áudio E + D (L + R)
EXT4	Entrada	Tomadas fono	Y, P_B/C_B, P_R/C_R
		Tomadas fono	Áudio E + D (L + R)
Saída fixa		Tomadas fono	Áudio E + D (L + R)
Saída para Super Woofer Activo		Tomadas fono	

Posições de programas 100

Estéreo Nicam/MPX

Tamanho de ecrã visível 107 cm

Visualização 16:9

Saída sonora (com 10% de distorção) Principal 14 W + 14 W

Consumo de energia 135 W

Dimensões 1005 mm (L) 1161 mm (A) 415 mm (D)

Peso 49 kg (aprox)

Tomada para auscultadores 3,5 mm estéreo

Acessórios Comando à distância
2 pilhas (R03 ou AAA)

© Toshiba Information Systems (U.K.) Limited

Todos os direitos reservados.
A reprodução na totalidade ou em parte sem autorização por escrito é estritamente proibida.

Toshiba Information Systems (U.K.) Limited
Consumer Products Division,
European Service Centre,
Admiralty Way, Camberley,
Surrey, GU15 3DT, UK

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Criado por Kensa Creative Solutions, Saltash, Cornwall.

2356 5553